



Компьютерный корпус Prime-Box Warrior Z6




Инструкция по сборке и использованию

1. Установка блока питания



A – Установите блок питания при помощи винтов, идущих в комплекте
Поддерживается блок питания формата ATX

2. Установка систем охлаждения (вентиляторов)

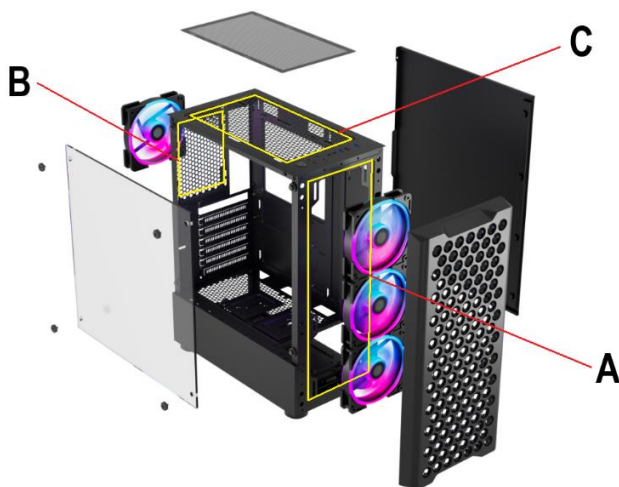

A - Места под декоративной накладкой для установки передних вентиляторов 180 мм.
(3 шт.)

B – Место для установки заднего вентилятора 120 мм.

C – Места для установки верхних вентиляторов 120 мм. (2 шт.)

3. Установка материнской платы




A – Место для установки материнской платы

B – Места для установки винт-стоек для крепления материнской платы к корпусу

Корпус поддерживает установку материнских плат форматов: ATX и Micro ATX

4. Внешние порты, индикаторы и органы управления

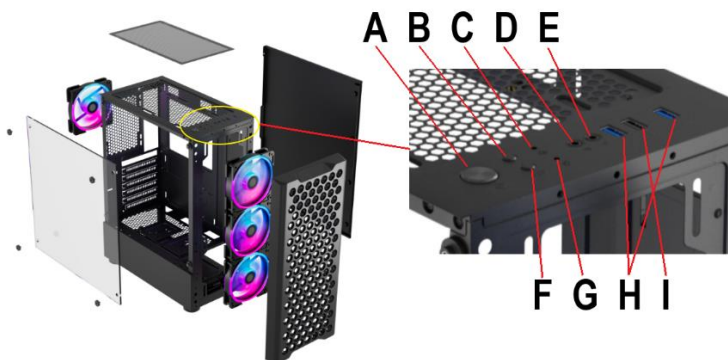

A – Кнопка включения системы

B – Кнопка перезапуска системы

C – Индикатор питания

D – Аудио вход

E – Аудио выход

F – Кнопка управления LED подсветкой

G – Индикатор активности накопителя

H – Порт USB 3.0 (2 шт.)

I – Порт USB 2.0

5. Установка устройств 3,5" и 2,5"



A – Slot для установки устройства 2,5"

B – Slot для установки устройства 3,5"

Для доступа к слотам необходимо снять правую панель корпуса

6. Установка дискретных плат (Видеокарта и т.п.)



A – Возможное место установки дискретной платы (Зависит от типа материнской платы и самой дискретной платы)

B – Слоты расширения для вывода интерфейсов дискретной платы (7 шт.)

В зависимости от модели и типа дискретной платы и материнской платы необходимо выломать заглушки слотов расширения.

Внимание!!! Максимальная длина дискретной карты не должна превышать 310 мм.